2 ナビゲーション（目的地・ルートガイド）

地図表示について

地図の種類

スタンダードビュー（平面地図）

通常の平面地図を表示します。

バードビュー®（立体地図）

上空から進行方向を見下ろした状態の地図を表示します。

知識

- バードビュー®は、クラリオン株式会社の登録商標です。
- バードビュー®では、常に進行方向を上に表示します。
- 視点の角度を切り替えることができます。

バードビュー®の見下ろし角度を変える・・・p.2-14
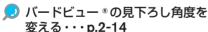
市街地図

市街地図データの収録エリアでは、地図を詳細にしていくと市街地図が表示されます。地図の見かたは、スタンダードビューやバードビュー®と同様です。

スタンダードビューの市街地図
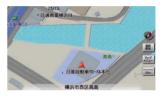
バードビュー®の市街地図
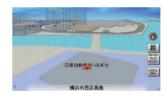
知識

- 地図を詳細にしても市街地図にならない場合があります。

市街地図の収録エリア・・・p.12-14

- 一方通行の道路は、⇦マークが表示されます。
- 市街地図の状態で走行しているときに、市街地図の収録エリア外に出ると、通常の地図縮尺に切り替わります。

市街地図について・・・p.12-11

地図を操作する

現在地を見る

地図を移動させていたり、メニュー画面を表示していても、現在地（今いる場所）の地図を表示することができます。

■ コントロールパネルスイッチで操作する

1 現在地 を押す

現在の位置（自車マーク）

自車マークを中心とした地図が表示されます。

■ タッチパネルで操作する

1 戻る をタッチする

自車マークを中心とした地図が表示されます。

知識

- ルートガイド中にガイド地点に近づくと、自動的にガイド画面（交差点拡大図など）が表示されます。

- ガイド画面表示中に 現在地 を押すと、元の画面に戻ります。再び 現在地 を押すと、ガイド画面が表示されます。
- 画面上にある 戻る をタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

さあ、はじめましょう！
ナビ（目的地・ルートガイド）
ナビ（登録・設定）
オーディオ／ビジュアル
後席操作★
電話・データ通信
情報を見る
詳細機能の設定
ナビ連動機能★
音声操作
地図更新
付録さくいん

地図を動かす

地図を動かして、必要な場所の地図を表示することができます。

■ スタンダードビュー

タッチパネルで操作する

1 地図を動かしたい方向をタッチする

カーソル(十字線)

カーソル(⊕)が表示され、タッチした場所が画面の中心になるように地図が移動します。

タッチし続けていると、その方向に地図は移動し続けます。

微調整をする

 微調整

2 8方向キーにタッチする

⇧をタッチすると、位置の微調整ができます。

解除をタッチすると、通常のカーソル(⊕)が表示されます。

知識

- 車が走行している場合は、市街地図表示で地図を動かすことはできません。
- 地図を動かしたとき、カーソル(⊕)があった道路が点滅し、道路付近の地名が表示されます。地図の縮尺レベルによっては、道路が点滅しない場合もあります。

地図から・・・p.2-50

- 地図を動かしたとき、自車位置からカーソル(⊕)までの距離を画面左下に表示します。
- 現在地の地図を表示させたいときは、現在地または戻るを押すか、戻るをタッチします。

8方向スイッチで操作する

❶ 地図を動かしたい方向の8方向スイッチを押すか、スライドさせる

カーソル（十字線）

カーソル（⊕）が表示され、8方向スイッチを押し続けている、またはスライドさせ続けている方向に地図が動きます。

知識

- 走行中は、地図にタッチし続けても地図の移動は一定の距離だけになります。また（微調整）をタッチすることができません。

■ バードビュー®

タッチパネルで操作する

❶ 地図をタッチする

❷ 8方向キーをタッチする

をタッチし続けている方向に地図が動きます。

または　をタッチすると、地図の向きが変わります。

：地図が左方向に回る

：地図が右方向に回る

8方向スイッチで操作する

❶ 左右以外の8方向スイッチを押すか、スライドさせる
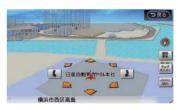
8方向キーが表示され、8方向スイッチを押し続けている、またはスライドさせ続けている方向に地図が動きます。

❷ 8方向スイッチの左または右を押すか、スライドさせる

地図の向きが変わります。

◀ : 地図の左方向を向く

▶ : 地図の右方向を向く

知識

- 走行中は、地図にタッチし続けても地図の移動は一定の距離だけになります。
- 車が走行している場合は、市街地図表示で地図を動かすことはできません。
- 地図を動かしたとき、自車位置からカーソルまでの距離を画面左下に表示します。

地図の縮尺を変える

必要に応じて、地図の縮尺を変えることができます。

タッチパネルで操作する
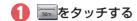
❶ をタッチする

❷ 詳細 または 広域

詳細 をタッチすると、地図が拡大されます。

広域 をタッチすると、地図が縮小されます。

センターダイヤルで操作する

❶ **センターダイヤルを回す**

スケールバーが表示されます。

知識

- **フリーズームについて**
  詳細 または 広域 をタッチし続けると、さらに細かく縮尺を変えることができます。
- **地図の縮尺について**
  表示している地図により、設定できる縮尺が違います。

  スタンダードビュー・・・p.12-9

  最広域（256km）から最詳細（50m）まで（市街地図を含めると10mまで）

  バードビュー®・・・p.12-10

  最広域（256km）から最詳細（50m）まで（市街地図を含めると25mまで）
- 市街地図を表示しているときは、走行軌跡や登録軌跡は表示されません。
- 詳細 または 広域 を繰り返しタッチすると、途中の縮尺レベルの画面をとばすことができます。

地図表示を設定する

知識

- 車種により、地図表示の設定をインテリジェントキーごとに呼び出すことができます。

地図ビューを変える

地図の表示をスタンダードビューかバードビュー®に切り替えます。また2画面にすることもできます。現在地が表示されていないときは、現在地を押してください。

1 決定

2

地図ビューの設定

3 地図表示を選ぶ

選んだ地図表示に設定され、自動的に現在地図画面に戻ります。

以下の地図の表示を設定することができます。

スタンダードビュー 通常の平面画面になります。	
バードビュー 上空から進行方向を見下ろした状態の地図になります。	
2画面(スタンダードビュー) 画面が2画面になり、左右ともスタンダードビューになります。	
2画面(バードビュー) 画面が2画面になり、左画面がスタンダードビュー、右画面がバードビュー®になります。	

知識

- 2画面(スタンダードビュー)と2画面(バードビュー)を選ぶと、左画面に対して、地図の向きと縮尺を設定することができます。

左画面を操作する・・・p.2-16

- 設定 → ナビゲーション → 地図ビューの設定 → 地図ビュー切替を選んでも変更することができます。

さあ、はじめましょう！
ナビ(目的地・ルートガイド)
ナビ(登録・設定)
オーディオ／ビジュアル
後席操作★
電話・データ通信
情報を見る
詳細機能の設定
ナビ連動機能★
音声操作
地図更新
付録さくいん

地図の向きを変える／進行方向を広くする

地図の向きを変えたり、自車マークの表示位置を変えて進行方向の地図を広く表示することができます。地図表示がスタンダードビューのときに設定できます。現在地が表示されていないときは、現在地 を押してください。

■ 地図の向きを変える

2 地図ビューの設定

3 地図表示設定

4 地図の向き

5 地図の向きを選ぶ

ON が点灯します。

現在地 を押すと、現在地画面に戻り、設定された地図の向きが表示されます。

以下の地図の向きを設定することができます。

北を上	北が上の地図になります。	
進行方向を上	進行方向が上の地図になります。	

知識

- 設定 → ナビゲーション → 地図ビューの設定 → 地図表示設定 → 地図の向き を選んでも変更することができます。
- 地図画面にある方向マークをタッチしても地図の向きを変えることができます。

■ 進行方向を広くする

地図の向きが(進行方向を上)に設定されているときに設定できます。

❶ 決定　❷ (地図ビューの設定)　❸ (地図表示設定)

❹ (進行方向を広く表示)

● ON が点灯します。

現在地 を押すと、現在地画面に戻ります。

知識

- 設定 → (ナビゲーション) → (地図ビューの設定) → (地図表示設定) → (進行方向を広く表示)からでも、変更することができます。

地図の色を変える

地図の色や道路の色を変更することができます。現在地が表示されていないときは、現在地 を押します。

❶

❷

❸

❹
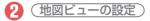
❺ **地図色を選ぶ**

● ON が点灯します。

現在地 を押すと、現在地画面に戻り、設定した地図色が表示されます。

地図色は、以下の色に設定することができます。

標準	通常の地図色に設定します。	
道路強調	道路の色を強調する設定にします。	
渋滞強調	渋滞表示を強調する設定にします。	

知識

- 設定画面で地図色を選択すると、右側のプレビュー画面で、地図色を確認することができます。

- 設定 → ナビゲーション → 地図ビューの設定 → 地図表示設定 → 地図色 を選んでも設定することができます。

地図上の文字の大きさを変える

地図上に表示されている地名や施設名などの文字サイズを変更することができます。現在地が表示されていないときは、現在地 を押します。

1 決定

2 地図ビューの設定

3 地図表示設定

4 地図文字サイズ

5 文字サイズを選ぶ

ON が点灯します。

現在地 を押すと、現在地画面に戻り、設定した文字サイズが表示されます。

文字の大きさは、以下のように設定することができます。

大	文字サイズを大きくします。	
中	通常の文字サイズを表示します。	
小	文字サイズを小さくします。	

知識

- 設定画面で文字サイズを選択すると、右側のプレビュー画面で、文字サイズを確認することができます。

プレビュー画面

- 設定 → ナビゲーション → 地図ビューの設定 → 地図表示設定 → 地図文字サイズ を選んでも設定することができます。

バードビュー®の見下ろし角度を変える

バードビュー®の見下ろし角度を変更することができます。地図表示にバードビュー®を選んだときのみ設定できます。現在地が表示されていないときは、現在地を押してください。

1

2 地図ビューの設定

3 地図表示設定

4 バードビューのアングル設定

5 見下ろし角度を調整する

現在地を押すと、地図の角度が設定され、現在地画面に戻ります。

バードビュー®の見下ろし角度は、以下の操作で調整できます。

● **マルチファンクションスイッチで操作する**

8方向スイッチの上下スイッチを押すか、スライドさせる、またはセンターダイヤルを回します。
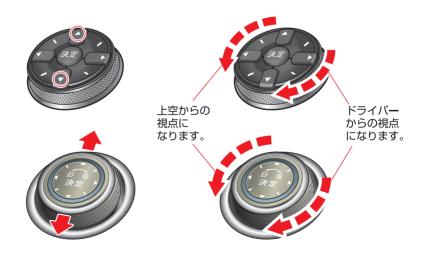
● タッチパネルで操作する

（上げる）または（下げる）をタッチします。

知識
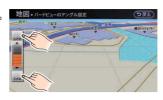
- 設定 → ナビゲーション → 地図ビューの設定 → 地図表示設定 → バードビューのアングル設定 を選んでも設定することができます。

2画面の左地図を設定する

地図が2画面表示になっているときは、左画面を設定することができます。現在地が表示されていないときは、現在地を押してはじめに現在地を表示させてください。

1 決定

2 地図ビューの設定

3 地図表示設定

4 2画面の左地図設定

5 項目を選択して設定する
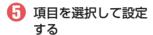
現在地を押すと、現在地画面に戻り、設定された地図が表示されます。

左画面は以下の設定をすることができます。

地図の向き	北を上	北が上の地図になります。
	進行方向を上	進行方向が上の地図になります。
進行方向を広く表示		進行方向を上を選んだときのみ設定できます。進行方向がより広く見えるように、自車マークを画面中央より下の位置にします。
地図の縮尺設定		スケールバーが表示され、地図の縮尺を変更することができます。

知識

- 設定 → ナビゲーション → 地図ビューの設定 → 地図表示設定 → 2画面の左地図設定 を選んでも設定することができます。
- 2画面表示を設定したとき、左画面で地図を移動することはできません。また地図の縮尺変更で、市街地図を表示することができません。
- 2画面表示を設定したとき、右画面をタッチすると、地図の移動を行うことができます。
- 地図上にある縮尺アイコンと方向マークをタッチすると、各々の地図画面で設定をすることができます。

バードビュー®を夕焼け表示にする

バードビュー®に地図表示を設定しているとき、日の出や日の入の前後の時間に空を朝焼けや夕焼けで表示するように設定することができます。現在地が表示されていないときは、現在地を押してはじめに現在地を表示させてください。

1 決定

2 地図ビューの設定

3 地図表示設定

4 バードビューの夕焼け表示

ON が点灯します。

バードビュー®の夕焼け表示の設定をすると、以下のように表示されます。

通常の空の表示（青）

例）日の入のときの空の表示（橙）

知識
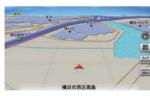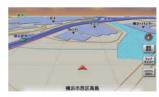
- 設定 → ナビゲーション → 地図ビューの設定 → 地図表示設定 → バードビューの夕焼け表示を選んでも設定することができます。

地図上の情報を見る

地図上には様々なマークや記号が表示されており、街などの情報を確認することができます。またカーソル（⊕）を操作することで、より詳細な情報を確認することができます。

知識

- 車種により、地図上のアイコン表示設定をインテリジェントキーごとに呼び出すことができます。

施設アイコンを表示する／消す

地図上にガソリンスタンド、コンビニ、駐車場などの施設アイコンを表示することができます。現在地が表示されていないときは、現在地を押してはじめに現在地を表示させてください。

1. 決定

2. 施設アイコンの表示

3. 表示したい施設を選ぶ

ON が点灯します。

現在地を押すと、現在地画面に戻り、施設アイコンが表示されます。

設定した施設アイコンの表示は、地図上に以下のように表示されます。

施設アイコン

知識

- **特定企業の施設アイコンのみを表示するには**

  それぞれのジャンルで特定企業の施設アイコンのみを表示したい場合は、(詳細)を選択して、表示される企業のリストから選択します。
  （例：ガソリンスタンド）
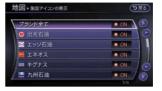
- 企業ロゴマークを個別に選択しているときに、ブランド全てを選択すると、そのジャンルの全ての企業ロゴマークが表示されます。ブランド全てを消灯すると、点灯される前の状態に戻ります。
- 地図の縮尺レベルが2km以上のときは、施設アイコンは表示されません。
- 施設アイコンは複数選択して、表示させることができます。
- (設定) → (ナビゲーション) → (施設アイコンの表示) からも設定することができます。

施設情報を表示する

ガソリンスタンド、コンビニエンスストアや駐車場などの施設アイコンにタッチして、施設情報を表示させることができます。

❶ 施設アイコンに⌖を合わせ、(情報)
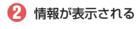
❷ 情報が表示される

(現在地)を押すと、現在地画面に戻ります。

知識

- 地図データに情報が収録されていない場合は、施設情報が表示されないことがあります。
- 走行しているときは、施設情報は表示されません。

テナント情報を表示する

建物の住所、テナント名称、電話番号、階数の情報を見ることができます。
テナント情報は、地図表示がスタンダードビューの市街地図のときに表示されます。

❶ 建物に⊕を合わせ、決定

❷

❸ 情報が表示される

現在地を押すと、現在地画面に戻ります。

知識

- 表示された情報はマルチファンクションスイッチまたはタッチパネルを操作してスクロールさせることができます。
- 携帯電話を接続しているときは、目的のテナントを選んで決定を押すと、電話をかけることができます。
- 地図データに情報が収録されていない場合は、テナント情報が表示されないことがあります。
- 走行しているときは、テナント情報は表示されません。

ロータリーマップ情報を表示する

駅のロータリーの情報をイラストで表示します。ロータリーの入口や出口、バス乗り場などの情報を確認することができます。

❶ Ⓡに⊕を合わせ、決定

❷
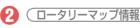
❸ ロータリーマップが表示される

現在地を押すと、現在地画面に戻ります。

知識

- ロータリーのⓇマークは、地図表示がスタンダードビュー（地図縮尺が50m～1km）に設定されているときに全国の主要駅で表示されます。
- 地図データに情報が収録されていない場合は、ロータリーのⓇマークが表示されないことがあります。

交通事故多発地点マークを表示する

地図上に交通事故多発地点マークを表示させることができます。現在地が表示されていないときは、現在地 を押してください。

1 決定

2 地図ビューの設定

3 地図表示設定

4 交通事故の多発地点表示

ON が点灯します。

交通事故多発地点マーク表示の設定をすると、以下のように地図上に表示されます。

知識

- 交通事故多発地点データは、（財）交通事故総合分析センターが作成した交通事故多発地点の地図データに基づき、（財）日本交通管理技術協会（TMT）が作成したものを使用しています。
- 設定 → ナビゲーション → 地図ビューの設定 → 地図表示設定 → 交通事故の多発地点表示 を選んでも設定することができます。

一方通行マークを表示する

市街地図を表示しているときに、一方通行マークを（←）表示します。マークの矢印の方向が、一方通行の方向を示しています。現在地が表示されていないときは、現在地 を押してください。

1

2

3
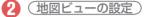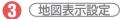
4 一方通行の表示

● ON が点灯します。

一方通行マーク表示の設定をすると、以下のように地図上に表示されます。

知識

- 地図上に表示してある一方通行マークは、実際の標識を表示していない場合があります。実際の標識にしたがって運転を行ってください。
- 設定 → ナビゲーション → 地図ビューの設定 → 地図表示設定 → 一方通行の表示 を選んでも設定することができます。

場所を探す

場所を探すにはいくつかの方法があります。目的に合った方法で場所を探して、目的地または経由地を設定してください。

アドバイス

緊急施設（警察、病院）の目的地設定について

- 警察や病院を目的地に設定して緊急に向かう場合は、走行する前に必ず電話などで所在や営業時間を確認してください。目的地に到着しても、緊急な処置が行えない場合があります。目的地設定後に表示される確認メッセージに従って確認を行ってください。

目的地画面

1

目的地

2 設定方法を選ぶ

選んだ方法の設定画面が表示されます。

- 自宅へ帰る･･･p.2-24
- 登録地から･･･p.2-25
- 履歴から･･･p.2-27
- 名称・50音から･･･p.2-28
- 住所から･･･p.2-32
- 電話番号から･･･p.2-34
- 周辺施設から･･･p.2-35

施設ジャンルほか

- 施設ジャンルから･･･p.2-36
- るるぶ情報から･･･p.2-42
- 登録ルートから･･･p.2-46
- オペレータ情報から･･･p.2-47
- 緯度経度から･･･p.2-48
- マップコードから･･･p.2-49

知識

- 登録地を追加する場合やルート編集画面で行先を追加する場合など、一部の検索方法のメニューが変わることがあります。
- 新たに目的地を設定する場合、すでに目的地がある場合には追加を確認するメッセージが表示されます。

自宅へ帰る

自宅をあらかじめ登録することで、自宅を検索することができます。

3 ガイド開始

自宅へのルートガイドを開始します。

知識

- 自宅を登録していない場合は、自宅へ帰るを選ぶと、自宅を登録できる画面が表示され、登録することができます。

自宅を登録する・・・p.3-2

- ルートガイドを開始する前に、目的地やルートの確認や変更をすることもできます。

ルートガイドを開始する前に・・・p.2-54

- ガイドを開始を選ばず、しばらく操作しないでいると、自動的にルートガイドが始まります。

登録地から

場所をあらかじめ登録することで、登録地から地点を検索することができます。

 場所の登録と編集・・・p.3-2

❶

❷ 登録地から

❸ 登録地を選ぶ

❹ ガイド開始

ルートガイドを開始します。

知識

- 並べ替え を選ぶと、登録地リストを並べ替えることができます。
  登録地を並べ替える・・・p.2-26
- 登録／編集 を選ぶと、登録地の登録・編集をすることができます。
  登録地を登録／編集する・・・p.2-26
- ルートガイドを開始する前に、他のルートを選択したり、目的地の情報などを見ることができます。
  ルートガイドを開始する前に・・・p.2-54

登録地を並べ替える

登録地を登録順や読み順などに並べ替えることができます。

❶

❷ 登録地から

❸ 並べ替え

❹ **並べ替え方法を選ぶ**

登録順	登録地の番号順に並べ替えます。
読み順	登録地に設定されている読みの順番に並べ替えます。
アイコン順	アイコンごとに並べ替えます。
グループ指定	グループリストから、先頭にしたいグループを選びます。

登録地を登録／編集する

登録地の新規登録や編集などをすることができます。

❶

❷ 登録地から

❸ 登録／編集

❹ **登録・編集方法を選ぶ**

新規登録	登録地に登録します。300件まで登録できます。
編集・消去	登録地の編集・消去ができます。
一括消去	登録地をすべて消去します。

履歴から

前回出発した場所や以前に設定した行き先から地点を検索します。

3 行き先を選ぶ
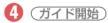
ルートガイドを開始します。

知識

- ルートガイドを開始する前に、目的地やルートの確認、変更をすることもできます。

ルートガイドを開始する前に・・・p.2-54

- 履歴リストに目的地（経由地）を設定した日付が表示されます。新しいものから順に100ヶ所まで自動的に登録されます。

目的地（経由地）を設定した日付

- 同じ地点が登録された場合、古い情報が削除されます。また100件を超えると、古いものから順に削除されます。
- 履歴は一括して消去することができます。

登録地やルートを一括で消去する・・・p.3-21
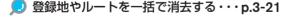
名称・50音から

施設などの名称やキーワードを入力して地点を検索します。

地図データに収録されている施設の名称だけでなく、読みを設定してある登録地も検索することができます。

自宅または登録地を編集する･･･ p.3-6

1

2

3 キーワードを入力し、候補を表示

4 施設を選ぶ

5

ルートガイドを開始します。

知識

● **AND検索について**

AND検索を使うと、複数のキーワードを入力して検索できます。AND検索を選択すると、入力欄にANDが挿入され、キーワードを入力できます。ANDの後ろには、名称、ジャンル、地名をキーワードとして入力することができます。

ANDの前に入力するキーワードは必ず名称を使用してください。

キーワードの組み合わせによっては、検索できないことがあります。

（例：しぶやANDれすとらん）

● 検索した施設にるるぶ情報がある場合は、るるぶアイコンが表示されます。

● 選んだ施設に駐車場情報または施設入口情報があるときは、リスト画面が表示されます。リストから駐車場または施設入口を選んで目的地に設定することができます。

施設情報画面から設定する・・・p.2-43

● 施設名は、全て入力しなくても検索できます。

● 文字を入力しているときに該当件数が少なくなると、自動的に施設リスト画面が表示されます。該当件数は右上に表示されます。

● 該当件数が多い場合、自動的に近隣地域の施設リストに絞り込む場合があります。

● 濁音、半濁音、長音を省いても検索できます。例）日産自動車→「につさんしとうしや」

● 正式名称でないと検索できないことがあります。

● 候補を絞る／並べ替えるを選ぶと、リストの絞り込みや並べ替えをすることができます。

リストの絞り込み／並べ替え・・・p.2-30

● ルートガイドを開始する前に、目的地やルートの確認、変更をすることもできます。

ルートガイドを開始する前に・・・p.2-54

リストの絞り込み／並べ替え

（名称・50音から）や（施設ジャンルから）で場所を検索した場合、施設リストが表示されている画面で（候補を絞る／並べ替える）を選ぶと、リストの項目の絞り込みまたは並べ替えをすることができます。

■ 名称を変える

例)「とうきょうえき」を「とうきょうえきまえ」に変えて検索します。

1 （名称を変える）

2 変更する文字を入力し、（候補を表示）

変更した条件の施設リストが表示されます。

📖 **知識**

- （名称を変える）の場合は、AND検索をすることはできません。

■ 地域を指定する

1 （地域を指定する）

2 都道府県名を選ぶ

3 市区町村名を選ぶ

変更した条件の施設リストが表示されます。

📖 **知識**

- あらかじめ設定していた地域を変更することもできます。
- リスト画面の50音を選ぶと、選んだ文字で始まる市区町村名リストが表示されます。

■ ジャンルを指定する

変更した条件の施設リストが表示されます。

知識

- 選んだ施設ジャンルによっては、詳細な施設ジャンルをさらに選ぶ場合があります。
- （ジャンル名入力）を選択すると、ジャンル名を検索して選ぶこともできます。

施設ジャンルから・・・p.2-36

- あらかじめ指定していたジャンルを変更することができます。

■ 全候補を表示する

1 （全候補を表示する）

変更した条件の施設リストが表示されます。

■ 近い順で表示する

1 （近い順で表示する）

変更した条件の施設リストが表示されます。

知識

- ジャンルに高速道路の施設が指定されている場合は、（近い順で表示する）に代わって、（IC順で表示する）が表示されます。

さあ、はじめましょう！
ナビ（目的地・ルートガイド）
ナビ（登録・設定）
オーディオ／ビジュアル
後席操作★
電話・データ通信
情報を見る
詳細機能の設定
ナビ連動機能★
音声操作
地図更新
付録さくいん

住所から

住所を入力して地点を検索します。
ここでは「神奈川県横浜市西区高島1-1-1」を例に説明します。
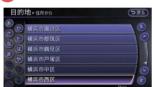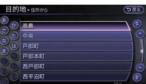
1
2 住所から
3 神奈川県
4 横浜市西区
5 高島
6 番地を入力し、検索
7 ガイド開始
ルートガイドを開始します。

知識

- リスト画面の50音を選ぶと、選んだ文字で始まる住所リストが表示されます。
- **小字一覧について**
  小字一覧を選択すると、リストを表示します。またアルファベットなど数字以外で始まる番地についても表示します。

- 地図を表示 を選ぶと、住所のおおよその位置が地図で表示されます。

途中で地図が表示されたとき・・・p.2-33

- 「丁目」、「番地」、「号」などは「-」で区切って入力します。
- 番地を途中まで入力したときは、複数の住所がリスト表示されます。
- 詳細な番地を入力しても、地図データに収録されていない場合は、その付近の地図が表示されます。
- 一部の地域では、手順の途中で地図が表示されるときがあります。
- ルートガイドを開始する前に、目的地やルートの確認や変更をすることもできます。

ルートガイドを開始する前に・・・p.2-54

途中で地図が表示されたとき

（地図を表示）を選んだ場合や操作の途中で地図が表示された場合は、地図から場所を選んで目的地に設定することができます。

 （地図を表示）

位置を修正し、（決定）

修正した目的地へのルート探索を開始します。

知識

- ルートガイドを開始する前に、他のルートを選択したり、目的地の情報などを見ることができます。

 ルートガイドを開始する前に・・・p.2-54

さあ、はじめましょう！
ナビ（目的地・ルートガイド）
ナビ（登録・設定）
オーディオ／ビジュアル
後席操作★
電話・データ通信
情報を見る
詳細機能の設定
ナビ連動機能★
音声操作
地図更新
付録さくいん

電話番号から

施設などの電話番号を入力して地点を検索します。
地図データに収録されている施設だけでなく、電話番号を登録している登録地も検索できます。

自宅または登録地を編集する・・・p.3-6

2 電話番号から

3 電話番号を入力し、検索
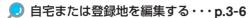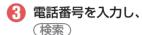
4 ガイド開始

ルートガイドを開始します。

知識

- 入力した電話番号に該当する施設が複数ある場合は、施設リストが表示されます。
- 電話番号は市外局番から入力します。
- 入力した電話番号が地図データに収録されていない場合、近くの役所を表示します。

途中で地図が表示されたとき・・・p.2-33

- 入力した電話番号の市内局番が地図データに収録されていない場合、地図が表示されません。
- 個人宅の電話番号は、個人情報保護のため収録されておりません。
- 入力した電話番号が地図データに収録されていなくても、登録地に電話番号を登録している場合は、検索することができます。
- ルートガイドを開始する前に、目的地やルートの確認や変更をすることもできます。

ルートガイドを開始する前に・・・p.2-54

周辺施設から

自車位置周辺にあるコンビニエンスストアやガソリンスタンドなどの施設を検索します。ここでは「駐車場」を例にして説明します。

1
2 周辺施設から
3 駐車場
4 施設を選ぶ
5 ガイド開始
ルートガイドを開始します。

知識

- 周辺施設リストは、自車位置を中心とした周辺施設を近い順に最大100件まで表示されます。
- (周辺施設検索ジャンル)を選ぶと、よく利用する施設ジャンルを設定することができます。
  周辺施設検索のジャンルを変更する・・・p.3-41
- (その他の施設)を選ぶと、さらに多くの施設ジャンルから選ぶことができます。
  施設ジャンルから・・・p.2-36
- すでにルートが設定されているときは、ルート沿いにある施設を検索します。

(ルート沿いのみ表示)ON
ルート周辺施設を自車位置から近い順に最大100件まで表示します。
- 高速道路はSA／PAの施設、IC周辺の施設
- 一般道ではルート沿いの周辺施設

(ルート沿いのみ表示)OFFまたは非表示
自車位置を中心とした周辺施設を近い順に最大100件まで表示します。

- **周辺施設検索について**
  周辺施設検索は、選んだ施設を適切な目的地または経由地に自動設定します。((ルート沿いのみ表示)がOFFの場合には、最も近い目的地または経由地に、(ルート沿いのみ表示)がONの場合には、ルート上の適切な位置の目的地または経由地に設定します。)
- ルートガイドを開始する前に、目的地やルートの確認や変更をすることもできます。
  ルートガイドを開始する前に・・・p.2-54
- (ガイドを開始)を選ばず、しばらく操作しないでいると、自動的にルートガイドが始まります。

施設ジャンルから

公共施設などジャンルを選んで施設を検索します。

ジャンル名を入力して検索する

ここでは「東京の公園」を例にして説明します。

1

2 施設ジャンルほか

3 施設ジャンルから

4 ジャンル名入力

5 ジャンルを入力し、候補を表示

6 施設ジャンルを選ぶ

7 都道府県を選ぶ

8 東京都

9 施設を選ぶ

10 ガイド開始

ルートガイドを開始します。

知識
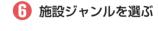
- ジャンル名は、全て入力しなくても検索できます。
- 文字を入力しているときに該当件数が少なくなると、自動的にジャンルリスト画面が表示されます。該当件数は右上に表示されます。
- ジャンルによっては、都道府県を選んだあとに、市区町村を選ぶ場合があります。
- 現在地周辺から探す と 目的地周辺から探す を選ぶと、検索する施設を絞ることができます。
- リスト画面の50音を選ぶと、選んだ文字で始まるリストが表示されます。
- 検索した施設にるるぶ情報がある場合は、るるぶアイコンるるぶが表示されます。
- 選んだ施設に駐車場情報または施設入り口情報があるときは、リスト画面が表示されます。リストから駐車場または施設入口を選んで目的地に設定することができます。

施設情報画面から設定する・・・p.2-43

駅を検索する

ここでは「東京にある鉄道の駅」を例にして説明します。

1

2 施設ジャンルほか

3 施設ジャンルから

4 交通機関

5 駅

6 都道府県を選ぶ

7 東京都

8 路線名を選ぶ

9 目的の駅を選ぶ

10 ガイド開始

ルートガイドを開始します。

知識
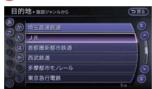
- リスト画面の50音を選ぶと、選んだ文字で始まる路線名リストが表示されます。
- 候補を絞る／並べ替える を選ぶと、リストの絞り込みや並べ替えをすることができます。

リストの絞り込み／並べ替え・・・p.2-30

- ルートガイドを開始する前に、目的地やルートの確認、変更をすることもできます。

ルートガイドを開始する前に・・・p.2-54

- 選んだ施設に駐車場情報または施設入り口情報があるときは、リスト画面が表示されます。リストを選ぶと、駐車場または施設入り口を目的地に設定することができます。

施設情報画面から設定する・・・p.2-43

高速IC・SA・PAを検索する

■ 路線を地域から探す

ここでは「東京を通る路線のIC」を例にして説明します。
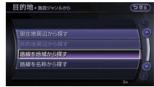
❷ 施設ジャンルほか

❸ 施設ジャンルから

❹ 交通機関

❺ 高速IC・SA・PA（インターランプ）

❻ 路線を地域から探す

❼ 東京都

❽ 高速道路を選ぶ

❾ IC・SA・PAを選ぶ

❿ ガイド開始

ルートガイドを開始します。

知識

- リスト画面の50音を選ぶと、選んだ文字で始まる施設名リストが表示されます。
- 候補を絞る／並べ替える を選ぶと、リストの絞り込みや並べ替えをすることができます。

リストの絞り込み／並べ替え・・・p.2-30

- ルートガイドを開始する前に、目的地やルートの確認、変更をすることもできます。

ルートガイドを開始する前に・・・p.2-54

■ 路線を名称から探す

ここでは「東北自動車道にあるIC」を例にして説明します。

❶
❷ 施設ジャンルほか
❸ 施設ジャンルから
❹ 交通機関
❺ 高速IC・SA・PA（インターランプ）
❻ 路線を名称から探す
❼ 路線名を入力し、候補を表示
❽ 東北自動車道
❾ IC・SA・PAを選ぶ
❿ ガイド開始
ルートガイドを開始します。

知識

- 路線名は、全て入力しなくても検索できます。
- 文字を入力しているときに該当件数が少なくなると、自動的に施設リスト画面が表示されます。該当件数は右上に表示されます。
- 濁音、半濁音、長音を省いても検索できます。例）日産自動車→「につさんしとうしや」
- 正式名称でないと検索できないことがあります。
- リスト画面の50音を選ぶと、選んだ文字で始まるリストが表示されます。
- 候補を絞る／並べ替えるを選ぶと、リストの絞り込みや並べ替えをすることができます。

リストの絞り込み／並べ替え・・・p.2-30

- ルートガイドを開始する前に、目的地やルートの確認、変更をすることもできます。

ルートガイドを開始する前に・・・p.2-54

その他の施設ジャンルを検索する

ここでは「東京にある道の駅」を例にして説明します。

1
2 施設ジャンルほか
3 施設ジャンルから
4 クルマ関連施設
5 ドライブイン・道の駅
6 都道府県を選ぶ
7 東京都
8 施設を選ぶ
9 ガイド開始
ルートガイドを開始します。

知識

- 選んだ施設ジャンルの中で特定の企業だけを選ぶこともできます。
- ジャンルによっては、都道府県を選んだあとに、市区町村を選ぶ場合があります。
- リスト画面の50音を選ぶと、選んだ文字で始まる施設名リストが表示されます。
- 候補を絞る／並べ替える を選ぶと、リストの絞り込みや並べ替えをすることができます。

リストの絞り込み／並べ替え・・・p.2-30

- ルートガイドを開始する前に、目的地やルートの確認、変更をすることもできます。

ルートガイドを開始する前に・・・p.2-54

るるぶ情報から

るるぶが選んだ施設を検索します。全国の「見る」、「食べる」、「遊ぶ」などのジャンルから施設を探すことができます。

ここでは「神奈川県にあるテーマパーク」を例にして説明します。

1

2 施設ジャンルほか

3 るるぶ情報から

4 地方を選ぶ

5 地名を選ぶ

6 ジャンルを選ぶ

7 施設ジャンルを選ぶ

8 施設名を選ぶ

9 ここへ行く

10 ガイド開始

ルートガイドを開始します。

施設情報画面から設定する

目的地として検索した施設の情報画面から目的地の情報の確認や登録などの設定ができます。

施設情報画面からは、以下の設定をすることができます。

ここへ行く	検索した施設を目的地に設定します。 **ルートガイドを開始する・・・p.2-56**
提携駐車場	検索した施設の駐車場リストを表示し、そのリストから目的地に設定することができます。 **提携駐車場の情報を見る・・・p.2-44**
施設入り口	検索した施設の入り口リストを表示し、そのリストから目的地に設定することができます。 **施設入り口付近の情報を見る・・・p.2-44**
情報を見る	検索した施設の電話番号などの情報を見ることができます。 **検索した施設の情報を見る・・・p.2-45**
電話をかける	検索した施設の情報画面にある電話番号に電話をかけることができます。
ここを登録する	検索した施設を登録します。 **検索した施設を登録する・・・p.2-45**

知識

- 提携駐車場または施設入り口は情報がない場合は表示されません。両方の情報がある場合は提携駐車場が表示され、リストに駐車場と施設入り口が表示されます。
- 検索した施設によっては、画像情報が表示されない場合があります。

- 施設などを登録するとき、電話番号などの情報も自動的に登録される場合があります。

■ ルートガイドを開始する

❶ ここへ行く

❷ ガイド開始

ルートガイドを開始します。

■ 提携駐車場の情報を見る

❶ 提携駐車場

❷ 駐車場を選ぶ
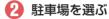
選んだ駐車場が目的地に設定されます。

知識
● 施設入り口リストがある場合は、施設入り口リストも表示されます。

■ 施設入り口付近の情報を見る

❶ 施設入り口

❷ 施設入り口を選ぶ

選んだ入り口付近が目的地に設定されます。

■ 検索した施設の情報を見る

❶ 情報を見る

❷ 情報を確認する

知識

- 表示される施設情報が多いときは、画面をスクロールすることができます。
- **情報画面の表示について**
  情報を見る で表示される情報は、施設によって表示される内容が異なります。

■ 検索した施設を登録する

❶ ここを登録する

❷ 施設が登録される

メッセージが表示され、施設が登録されます。

知識

- 建物などの場所を検索すると、電話番号などの情報も自動的に登録される場合があります。

登録ルートから

あらかじめ登録しておいたルートを呼び出して利用することができます。

ルートを登録する・・・p.3-12

1

2 施設ジャンルほか

3 登録ルートから

4 ルートを選ぶ

5 ガイド開始

ルートガイドを開始します。

知識

- ルートを登録するときは、ルート上に経由地を設定する必要があります。

ルートを確認・追加する・・・p.2-58

- ルートの登録で実際に登録されるのは、地点や探索条件のみです。探索したルートそのものは登録されません。したがって、登録ルートを利用した目的地設定の際、ルート登録時と現在地（自車位置）、道路状況などが異なる場合は、前回と異なるルートが表示されることがあります。
- ルートガイドを開始する前に、目的地やルートの確認、変更をすることもできます。

ルートガイドを開始する前に・・・p.2-54

- ガイド開始 を選ばず、しばらく操作をしないと、自動的にガイドを開始します。

オペレータ情報から

カーウイングスのオペレータに接続して目的地の設定などを行ったときは、情報が履歴として保存され、その後の目的地設定などに利用することができます。

オペレータ情報を利用して場所を探す場合は、別途サービスへのお申し込みが必要になります。

オペレータ・・・p.7-56

1
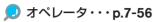
2 施設ジャンルほか
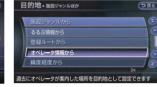
3 オペレータ情報から

4 場所を選ぶ

5 ガイド開始

ルートガイドを開始します。

知識

- オペレータ履歴は最大15件まで保存されます。
- オペレータ履歴が保存されていないときは、オペレータ情報からは選べません。
- ルートガイドを開始する前に、目的地やルートの確認、変更をすることもできます。

ルートガイドを開始する前に・・・p.2-54

緯度経度から

緯度、経度から場所を探します。

1

2 （施設ジャンルほか）

3 （緯度経度から）

4 緯度と経度を入力し、（決定）

5 （ガイド開始）

ルートガイドを開始します。

知識

- 入力した緯度および経度が地図データに収録されていない場合は、場所を検索できない場合があります。
- ルートガイドを開始する前に、目的地やルートの確認、変更をすることもできます。

ルートガイドを開始する前に・・・p.2-54

マップコードから

各施設やエリア別に設けられているコード番号（マップコード）を入力して検索します。

❷ 施設ジャンルほか

❸ マップコードから

❹ マップコードを入力し、決定

❺ ガイド開始

ルートガイドを開始します。

知識
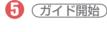
- マップコードは、（株）デンソーの登録商標です。

マップコードについて・・・p.12-8

- マップコードについての情報は、ホームページ（http://guide2.e-mapcode.com/）で確認できます。
- ルートガイドを開始する前に、目的地やルートの確認、変更をすることもできます。

ルートガイドを開始する前に・・・p.2-54

地図から

マップメニューを使って、目的地を設定したり、周辺施設を探すことができます。

地図を動かして、場所を探す

❶ 地点に⊕を合わせ、決定

❸ ガイド開始

ルートガイドを開始します。

知識

- カーソル（⊕）の中心付近に点滅表示される道路が、ルート探索のときの目標となります。

地図を動かす・・・p.2-4

- 高速道路・有料道路上に目的地を設定すると確認メッセージが表示されます。

- ルートガイドを開始する前に、目的地やルートの確認や変更をすることもできます。

ルートガイドを開始する前に・・・p.2-54

- ガイド開始を選ばず、しばらく操作しないでいると、自動的にルートガイドが始まります。

現在地の周辺施設を探す

現在地が表示されていないときは、現在地を押してください。

1 決定

2 周辺施設を検索

3 施設ジャンルを選ぶ
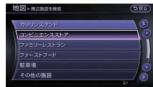
4 施設を選ぶ

5 ガイド開始

ルートガイドを開始します。

知識

- 周辺施設検索ジャンル設定を選ぶと、よく利用する施設ジャンルを設定することができます。

周辺施設検索のジャンルを変更する・・・p.3-41

- その他の施設を選ぶと、さらに多くの施設ジャンルから選ぶことができます。

施設ジャンルから・・・p.2-36

- すでにルートが設定されているときは、ルート沿いにある施設を検索します。

ルート沿いのみ表示 ON

ルート周辺施設を自車位置から近い順に最大100件まで表示します。

- 高速道路はSA/PAの施設、IC周辺の施設
- 一般道ではルート沿いの周辺施設

ルート沿いのみ表示 OFFまたは非表示

自車位置を中心とした周辺施設を近い順に最大100件まで表示します。

- ルートガイドを開始する前に、目的地やルートの確認や変更をすることもできます。

ルートガイドを開始する前に・・・p.2-54

- ガイド開始を選ばず、しばらく操作しないでいると、自動的にルートガイドが始まります。

地図を動かして周辺施設を検索する

❶ 地点にを合わせ、決定

❷ 周辺施設を検索

❸ 施設ジャンルを選ぶ
❹ 施設を選ぶ

❺

ルートガイドを開始します。

知識
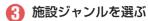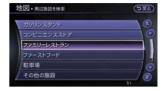
- カーソルを中心とした周辺施設を近い順に最大100件まで表示します。
- 地図を動かして周辺施設を検索したときは（ルート沿いのみ表示）は表示されません。
- ルートガイドを開始する前に、目的地やルートの確認や変更をすることもできます。

ルートガイドを開始する前に・・・p.2-54

目的地を表示する／消去する

設定した目的地を表示したり、消去することができます。

目的地を表示する

目的地

目的地が表示されます。

目的地を表示したとき、以下の設定をすることができます。

位置の修正	地図を表示して、目的地の位置の修正をすることができます。
周辺施設を検索	目的地の周辺施設を検索し、経由地に追加することができます。
ここを登録	設定した目的地を登録することができます。

目的地を消去する

目的地と経由地が消去されます。また目的地マーク、出発地マークも地図画面から消去されます。

知識

- 目的地を消去すると、設定したルートも同時に消去されます。